


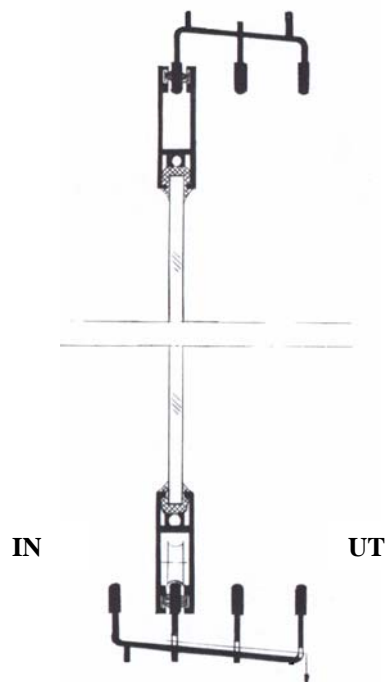



MONTERINGSANVISNING CLASSIC + CLASSIC ISO

1. Skruva fast spårskenor med minst 3 skruvar. Längre skenor skruvas $c < 600\text{mm}$. Den stansade skenan med ett extra spår är nedanskenan.
2. Tryck upp dörrarna i övre skenan och ställ ner dem med hjulen på den undre skenan. (På isolerglas är utsidan markerad.) Börja med yttersta dörren och placera de övriga mitt för varandra.
3. Tryck på U-profilerna på de yttersta dörrarna på var sida och markera deras läge. Skruva därefter fast dem $c < 600\text{mm}$.
4. Fäst handtagen med popitar, plåtskruvar eller silikon. OBS! Glaset går in 10mm i ramen. Om handtag även ska monteras på utsidan så måste U-profilen bockas ut något (se bild).



Låsknopp

Borra ett 9mm hål i U-profilen och ett 7mm hål i dörrens ram. Förborra ett 4mm hål och borra ej igenom ramen. OBS! Glaset går in 10mm i ramen! Skruva av den gängade bussningen från knoppen. Montera den i U-profilen (se bild).

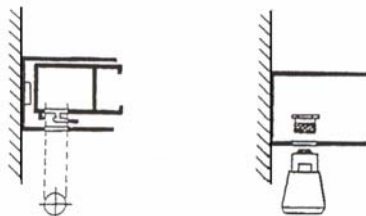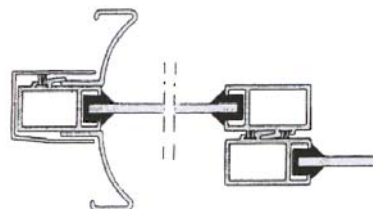

Nyckellås

Borra 10mm och 4mm hål enligt medföljande mall. Fäst med medföljande skruvar. Vid behov bocka upp U-listen.