



ISO 155

Helisolerade lyft-/skjutdörrar för montage i fasad



GLAS IN

SÅ KLART

Fasadpartier lyft/skjut

ISO 155 är helisolerade lyft-/skjutedörrar som är anpassade för montage i husfasad med utsatt vindläge.

Underhållsfritt

Ramarna är av aluminium, både på in- och utsidan. Därför är de helt underhållsfria och mycket robusta.

God isolering

Systemets köldbryggor är brutna med fiberglasarmerad polyamid och levereras som standard med ett D4-16 isolerglas (energi + argon) med ett U-värde på 1,1. Önskas extremt god värmeisolering kan man välja glas med U-värden ända ner till 0,5. När dörren stängs så sänks den ner på gummilister, vilket gör den extra tät.

Öppningsbarhet

Kullagrade hjul och rostfria rälsar i botten skenan gör att även stora dörrar rullar väldigt lätt. Partierna levereras antingen med 2 eller 4 dörrar. Maximal öppning är cirka 50%. Botten skenan går att bygga ner, för att slippa tröskel på insidan.

Bärighet

De vertikala stolparna kan förstärkas för ökad bärighet.


Måttanpassat

Vi har inga standardmått varken på bredd eller höjd, utan allt skräddarsys för att passa just ditt hus.

Standardfärger

- Natureloxerat (Silver)
- Vitlack

Ni kan få systemet i valfri RAL-kulör som tillval.

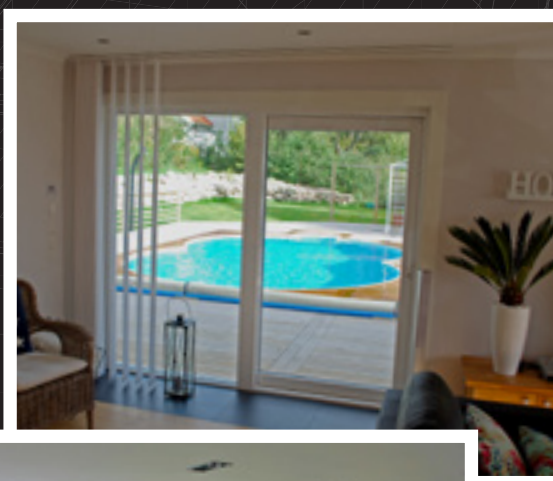

Monteringsanvisning

1. Montera ramen

Placera ramen i dörrhålet. Ramen skall skruvas med max 600 mm mellan skruvarna och minst 200 mm från hörnen. OBS! Ramen skruvas ej i botten skenan, den fästs med silikon. Det är viktigt att botten skenan är i våg. På båda sidorna av ramen, skruva ut karmhylsorna så att de ligger an mot dörrhålet. Kontrollera att ramen är i lod och skruva därefter fast ramen med de medföljande skruvarna genom karmhylsorna. Kontrollera att topp skenan är i våg och skruva fast den. Använd distansklossar vid behov.

Montera täckprofilerna.

2. Montera glaset

Tag bort glaslisterna från ramen där glaset skall sitta. Lagg 2 distansklossar av plast i ramens botten. Ställ glaset på distansklossarna och montera de vågräta glaslisterna. Fixera glaset i sidorna med distansklossar och silikon så att glaset inte ligger an mot ramen. Montera de lodräta glaslisterna.

Tryck i gummilisten mellan glas och glaslist. Den färgade markeringen på gummilisten skall vara mot glaslisten.



Tänk på att inte spänna ut gummilisten, då kommer denna att krypa tillbaka så småningom. Vid behov, använd en träkil..

3. Montera den skjutbara dörren

Lyft upp den skjutbara dörren i spåret på topp skenan och vinkla därefter in dörren och placera den på botten skenans spår.

4. Montera låshakar

Placera låsmallen på den skjutbara dörrens sida. Skjut dörren mot ramen så att 2 markeringar uppstår. Borra 3 mm hål i markeringarna. Skruva fast låshakarna med tillhörande skruvar.

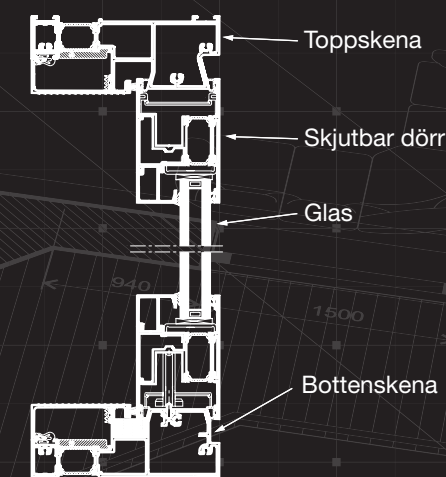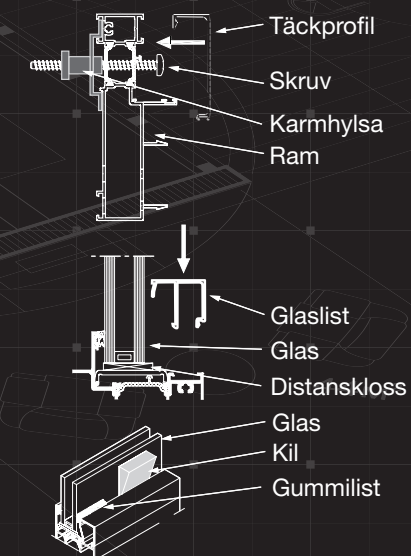

GLAS IN
SÅ KLART



GLAS IN GER ER

**10
ÅRS**
GLASGARANTIGäller mot kondens mellan
glasen förutsatt att monterat
skett enligt MTKs föreskrifter.

	Classic	Classic Plus	ISO 50	ISO 130	ISO 155	ISO VIK
Isoleringsförmåga	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Vindtätthet	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Öppningsbarhet	◐	◐	◐	◐	◐	◐



glasin.se