



ISO VIK

Helisolerade vikedörrar för montage i husfasad



GLAS IN

SÅ KLART

Helisolerade vIKdörrar för montage i husfasad

Underhållsfritt

Ramarna är av aluminium, både på in- och utsidan. Därför är de helt underhållsfria och mycket robusta.

God isolering

Systemets köldbryggor är brutna med fiberglasarmerad polyamid och levereras som standard med ett D4-16 isolerglas (energi + argon) med ett U-värde på 1,1. Önskas extremt god värmeisolering kan man välja glas med U-värden ända ner till 0,5.

Öppningsbarhet

Kullagrade hjul och rostfria rälsar i bottenskenan gör att även stora dörrar rullar väldigt lätt. Vikfunktionen gör att i stort sett hela glaspartiet kan öppnas upp. Genom att utföra partiet med ett ojämnt antal bågar ges automatiskt en naturlig passagedörr, utan att övriga bågar behöver öppnas. Bottenskenan går att bygga ner helt för att slippa tröskel på insidan. Ni väljer själva om partierna ska öppnas inåt eller utåt.

Måttanpassat

Vi har inga standardmått varken på bredd eller höjd, utan allt skräddarsys för att passa just ditt hus.

Standardfärger

- Natureloxerat (Silver)
- Vitlack

Ni kan få systemen i valfri RAL-kulör som tillval.

Monteringsanvisning

Montage av ytterkarm

Det är rekommenderat att montera ett droppbleck under karmen, se bild 1. Detta ska vara på plats innan ytterkarmen ställs på plats. Tätning görs med fog/silikon mellan karmen och plåten när allt är monterat och injusterat.

Ytterkarmen monteras genom att justera adjöfixerna, bild 2. Det är viktigt att botten- och toppskenan är i våg och att sidorna står i lod, kontrollera detta med en lodstock. Glöm inte att kryssmätta karm enligt bild 3. När detta är i sin ordning skruvas karmen fast med tillhörande skruvar, bild 2.

Om skenan i botten behövs skruvas fast, var då säker på att täta hålen ordentligt så att inget vatten kan tränga in.

Glasning av dörrar:

Plocka bort glaslisterna som sitter monterade på dörrarna. Sätt i glaset. För att glaset inte ska trilla ut under tiden man klossar, sätter man de korta glaslisterna på sidorna, bild 4.

Glaset måste klossas så att dom fixeras i dörrbladet enligt bild 5. Detta innebär att man kryssklossar glaset enligt C1 på bild 5 så att deras vikt inte påverkar dörrbladets funktion. Se till så att dörrbladen behåller sin form. Glaset ska stå med hela bredden på en glaskloss i plast, bild 6. Dessa fixeras med fog/silikon.

När alla dörrarna är glasade måste de kontrolleras så att det går att öppna och stänga utan problem. Om något av dörrelementen skulle ta emot någonstans, får man eventuellt klossa om för att detta ska åtgärdas. Gummilist monteras enligt bild 7. Vid behov kan en tråkil användas för att underlätta monteringen. Se till att ha gummilisten på rätt håll, färgmarkeringen mot glaslisten.

Behöver partiet justeras i sidled? Det gör ni genom att justera skruv A på bild 8. När partiet går att låsa skruvar ni i skruv B enligt bild 8. Parti med gångdörr, nyckeln kan man vrida om då man stängt dörren och dragit upp handtaget. Parti utan gångdörr, här kan man behöva fila lite på låsblecket i karmen om det inte går att vrida om nyckeln.

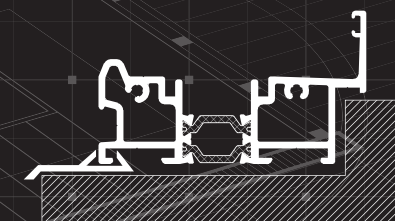


Bild 1

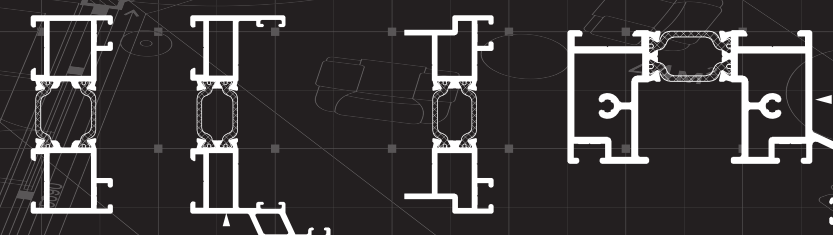


Bild 2

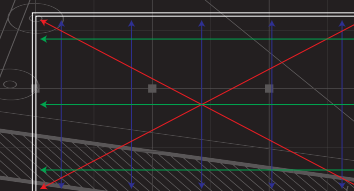


Bild 3

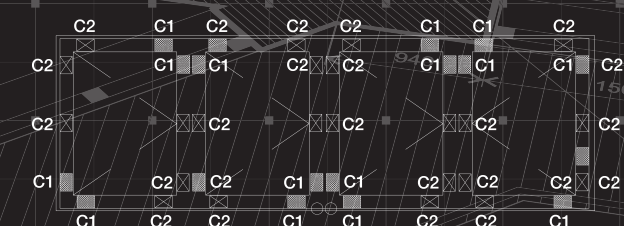


Bild 4

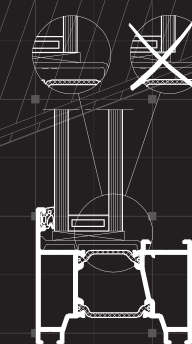


Bild 5

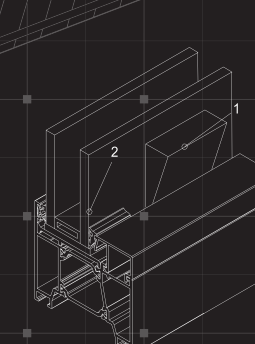


Bild 7

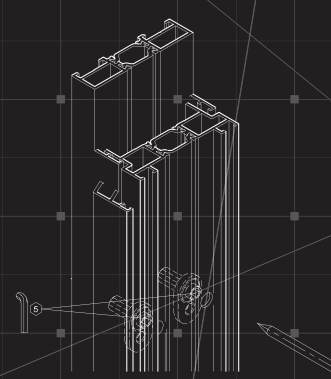


Bild 8



GLAS IN
SÅ KLART



GLAS IN GER ER

**10
ÅRS****GLASGARANTI**Gäller mot kondens mellan
glaset förutsatt att monterat
skett enligt MTKs föreskrifter.

	Classic	Classic Plus	ISO 50	ISO 130	ISO 155	ISO VIK
Isoleringsförmåga	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Vindtätthet	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Öppningsbarhet	◐	◐	◐	◐	◐	◐



glasin.se