


Bottenskenor

Skenorna får inte byggas ner utvändigt, då detta kan medföra problem med vattenavrinning och dörrfunktion.


Classic & Classic Plus
Innersta spåret används ej. Det är till för att skenan ska kunna byggas ner i golvet invändigt, samt för att leda ut eventuellt kondensvatten.

ISO 155
Rekommenderad invändig nedbyggnad av skenan: max 35mm


Classic & Classic Plus

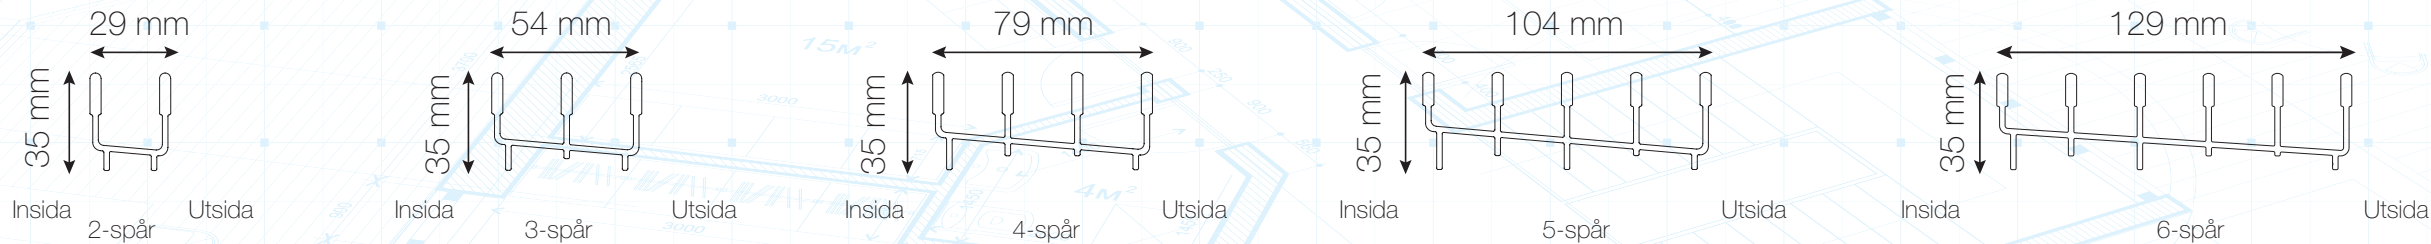


ISO 50

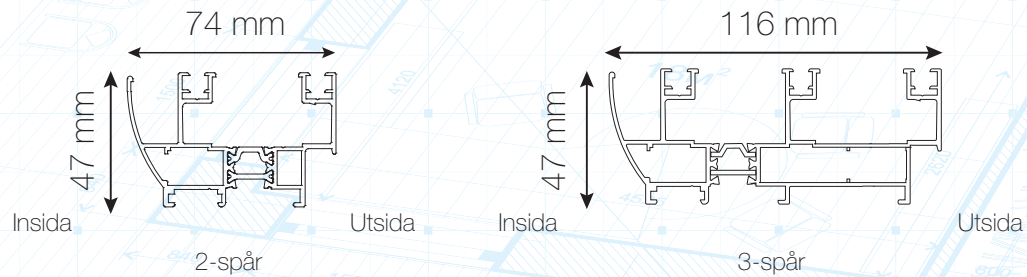


ISO 130

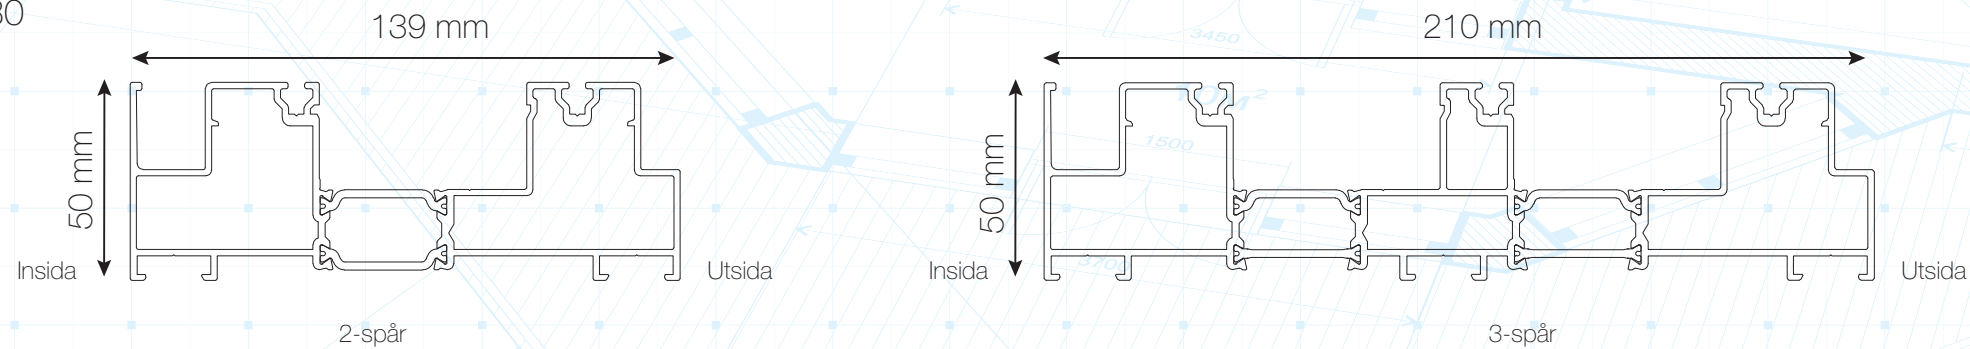

ISO 155

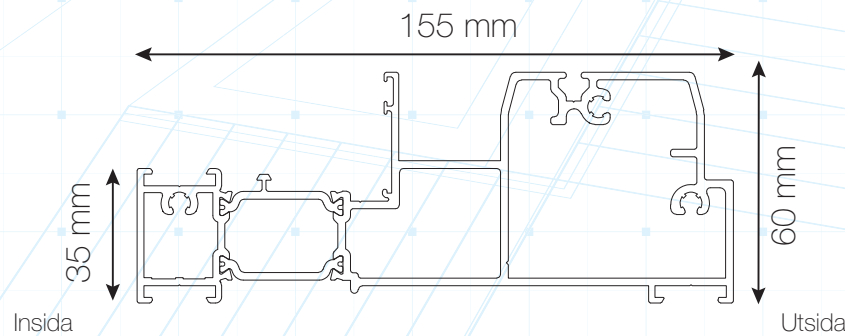

ISO VIK 68

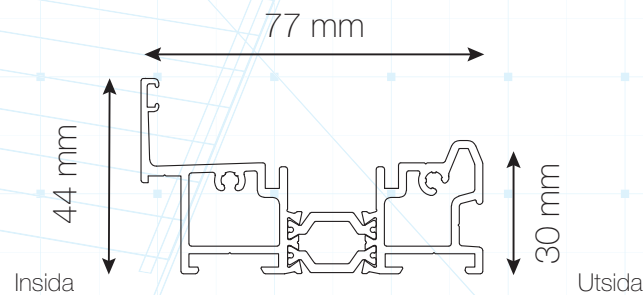

ISO VIK 77

