



Classic Plus+

Halvisolerade skjutdörrar för större delen av året



GLAS IN

SÅ KLART

Skjutdörrar med isolerglas

Classic Plus+ är skjutdörrssystemet du ska använda om du vill använda ditt uterum lite större del av året.

Kombinationen oisolerade ramar och ett 17 mm (D4-9) isolerglas gör att man får ett mycket prisvärt uterum. Med rätt värmekälla är det inga problem att utnyttja ert uterum även under enstaka tillfällen under vintern.

De kullgrade, rostfria hjulen gör det enkelt att öppna dörrarna. Med 5 dörrar ges möjlighet att öppna upp uterummet till cirka 80%. Bottenskenan levereras alltid med ett extra spår på insidan, vilket gör att man kan sänka ner skenan helt för att slippa trösklar på insidan. De fasta partierna finns även vinklade 45° för enkelt och snyggt montage vid brutna hörn.

Vi har inga standardmått varken på bredd eller höjd, utan allt skräddarsys för att passa just ditt uterum.

Till Classic Plus+ uterum rekommenderar vi 32 mm kanalplasttak.

Standardfärger

- Natureloxerat (Silver)
- Vitlack
- Antracitgrå strukturer

Ni kan få systemet i valfri RAL-kulör som tillval.



Monteringsanvisning

1 Montera skenor

Skruva fast den övre och den undre skenan med minst 3 skruvar, max avstånd mellan skruvarna 600 mm. Den stansade skenan med ett extra spår är den undre skenan. Det extra spåret ska vara på insidan.

2. Montera dörrar

Tryck upp dörrarna i övre skenan och ställ ner dem med hjulen på den undre skenan. Isolerglasets utsida är markerad. Börja med yttersta dörren och placera de övriga mitt för varandra. Tryck i täckbrickorna (4 st/dörr) uppe och nere på dörrrens sidor.

3. Montera U-profiler

Tryck på U-profilerna på de yttersta dörrarna på var sida och markera U-profilernas läge i dörröppningen. Skruva därefter fast U-profilerna i dörröppningarna, max avstånd mellan skruvarna 600 mm.

4. Montera handtag

Fäst handtagen med popnitar, plåtskruvar eller silikon. OBS! Glasets går in i ramen, borrhålet får max nå 25 mm från ytterkanten. Om handtag även ska monteras på utsidan så måste U-profilen bockas ut något.



Dörrarna kan rulla trögt då de är nya.

Montera låsknopp

Förborra 4 mm hål i U-profilen och ramen, borra ej igenom hela ramen. Borra ett 9 mm hål i U-profilen och ett 7 mm hål i ramen. OBS! Glasets går in i ramen, borrhålet får max nå 25 mm från ytterkanten. Skruva av den gängade bussningen från låsknoppen och montera i U-profilen (se bild).

Montera nyckellås

Borra 10 mm och 4 mm hål enligt medföljande mall. Fäst med medföljande skruvar. Vid behov bocka ut U-profilen.

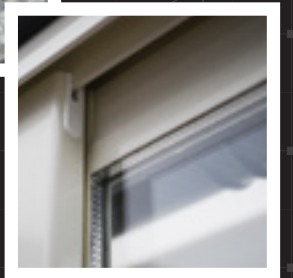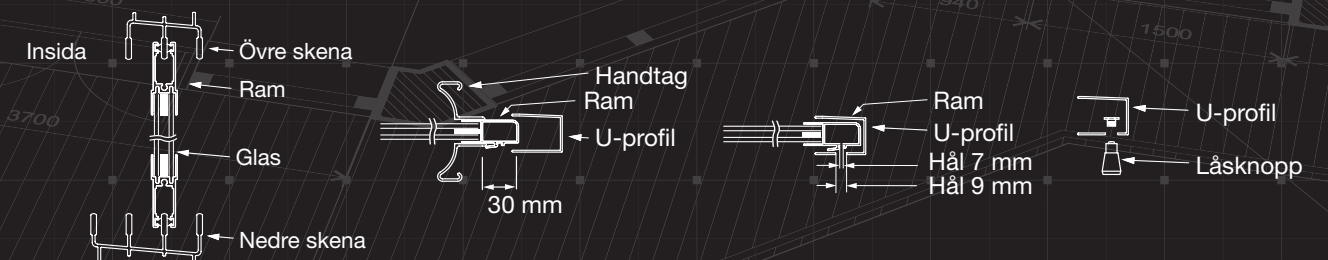

GLAS IN
SÅ KLART



GLAS IN GER ER

**10
ÅRS**

GLASGARANTI

Gäller mot kondens mellan
glasen förutsatt att monterat
skett enligt MTKs föreskrifter.

Isoleringsförmåga

Vindtätthet

Öppningsbarhet

Classic

Classic Plus

ISO 50

ISO 130

ISO 155

ISO VIK

glasin.se