



ISO 50

Helisolerade skjutdörrar för vinterträdgårdar



GLAS IN

SÅ KLART

Eleganta vinterträdgårdsdörrar

Vill du ha en vinterträdgård som ska vara uppvärmd året om så är ISO 50 det perfekta valet av skjutdörrar. Om dörrarna ska sitta mot boyta så rekommenderar vi ISO 130 alternativt ISO 155.

Underhållsfritt

Ramarna är av aluminium, både på in- och utsidan. Därför är de helt underhållsfria och mycket robusta.

God isolering

Systemets köldbryggor är brutna med fiberglasarmerad polyamid och levereras med ett D4-16 isolerglas med energibeläggning och argongas (U-värde 1,1).

Öppningsbarhet

Kullagrade hjul och rostfria rälsar i bottenskenan gör att även stora dörrar rullar väldigt lätt.

Med upp till 3 spår i karmarna ges möjlighet att öppna upp till cirka 67%. Bottenskenan går att bygga ner helt, för att slippa tröskel på insidan.

Måttanpassat


Vi har inga standardmått varken på bredd eller höjd, utan allt skräddarsys för att passa just din vinterträdgård.

Till ISO 50 rekommenderar vi 50 mm kanalplasttak.

Standardfärger

- Natureloxerat (Silver)
- Vitlack

Ni kan få systemet i valfri RAL-kulör som tillval.

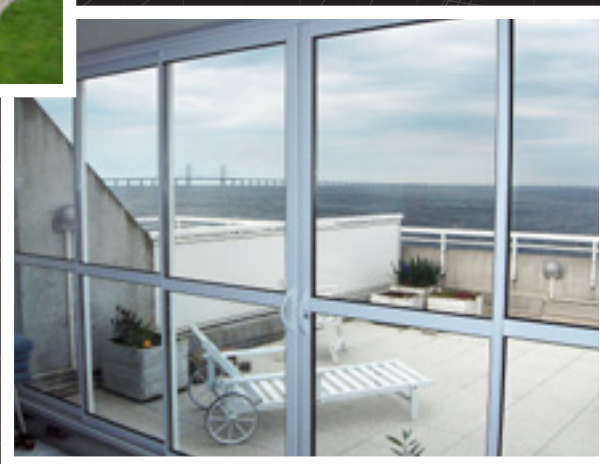

Monteringsanvisning

1. Skruva ihop ramen

Tag bort de U-formade plastlisterna från sid- och toppskenor. Tryck i de 8 vinklarna i de gerade hörnen på skenorna. Vid trespårsskena så är det två vinklar med insexskruv per hörn och vid tvåspårsskena så är det en vinkel med och en utan insexskruv per hörn. Applicera silikon i de sågade aluminiumskarvarna. Spänn ihop skenorna med insexnyckel till en ram.

2. Montera ramen

Den rundade sidan på ramen är insidan och den hålstansade skenan ska vara i botten. Ramen skall skruvas med max 600 mm mellan skruvarna och minst 200 mm från hörnen. OBS! Ramen skruvas ej i bottenskenan, den fästs med silikon. Skruvhålen i ramen görs genom att ett 6 mm hål borras genom hela ramen. Sedan borras innersta delen av ramen upp så att skruvskallen går igenom. Placera ramen och väg in den med vattenpass. Skruva fast ramen. Montera de U-formade plastlisterna och täta hörnskarvarna med silikon. Tryck fast rälsen i bottenskenan.

3. Montera dörrarna



Lyft i dörrarna och justera höjden med insexnyckel nere på dörrarnas sida (de justerbara hjulen finns på den eller de sidor av dörrarna som har de smala sidoprofilerna). Tryck därefter i plastskydden i alla hörnen på dörrarna samt lyftstoppen i de yttersta dörrarna.

4. Montera låsanordningen

För dörren så att den gula mallen träffar ramen. Montera låsblecket på ramen ovanför mallen, pilen på låsblecket ska peka nedåt. Avlägsna därefter mallen. Om låsanordningen behöver justeras i sidled så avlägsna handtaget och justera längden på låstappen med en insexnyckel.

5. Montera tätningsklossarna

Skruva fast de borstlistförsedda tätningsklossarna på ovan- och underskenan där dörrarna möts.

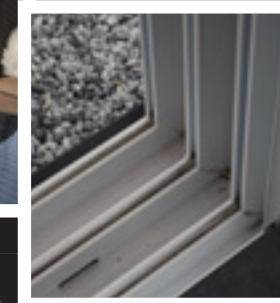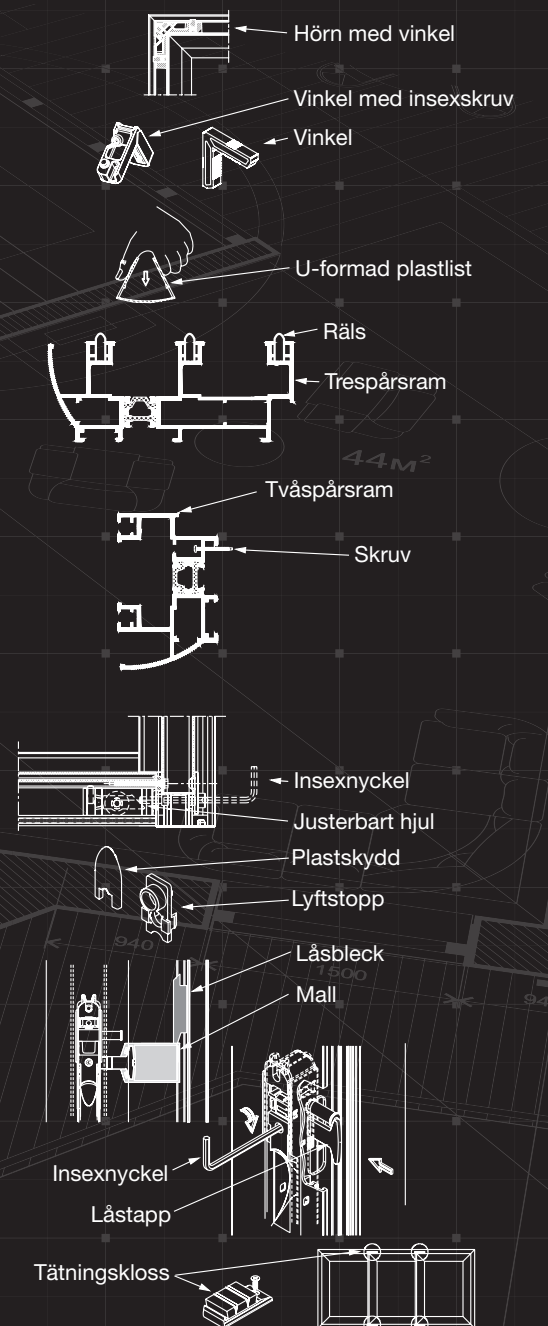

GLAS IN
SÅ KLART



GLAS IN GER ER

**10
ÅRS**

GLASGARANTI

Gäller mot kondens mellan
glaset förutsatt att monterat
skett enligt MTKs föreskrifter.

	Classic	Classic Plus	ISO 50	ISO 130	ISO 155	ISO VIK
Isoleringsförmåga	◀	◀	◀	●	●	●
Vindtätethet	◀	◀	◀	●	●	●
Öppningsbarhet	◀	◀	◀	◀	◀	●

glasin.se