

Bottenskenor

Skenorna får inte byggas ner utvändigt, då detta kan medföra problem med vattenavrinning och dörrfunktion.






Classic & Classic Plus

Innersta spåret används ej. Det är till för att skenan ska kunna byggas ner i golvet invändigt, samt för att leda ut eventuellt kondensvatten.



ISO 155

Rekommenderad invändig nedbyggnad av skenan:
max 35mm



Classic & Classic Plus

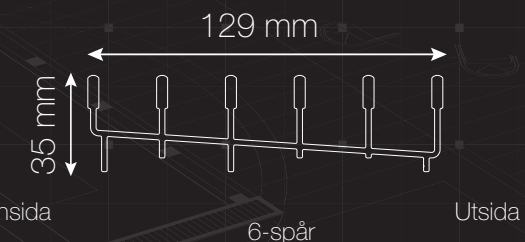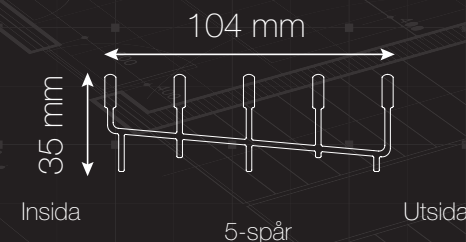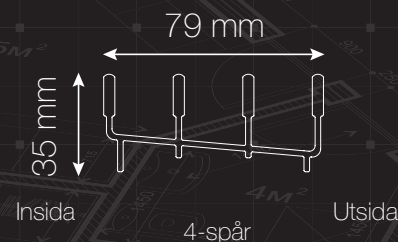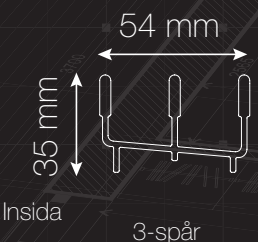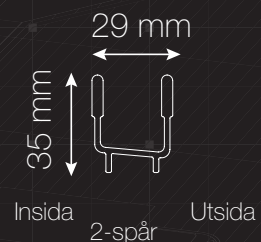


ISO 50

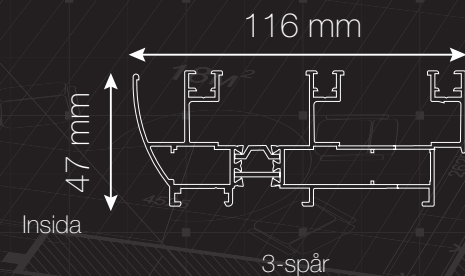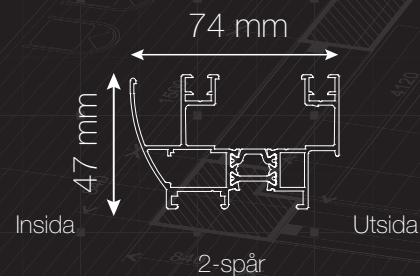


ISO 130

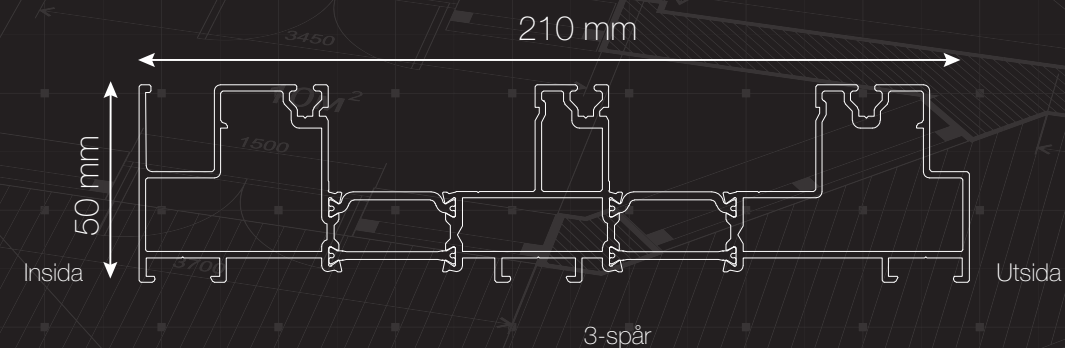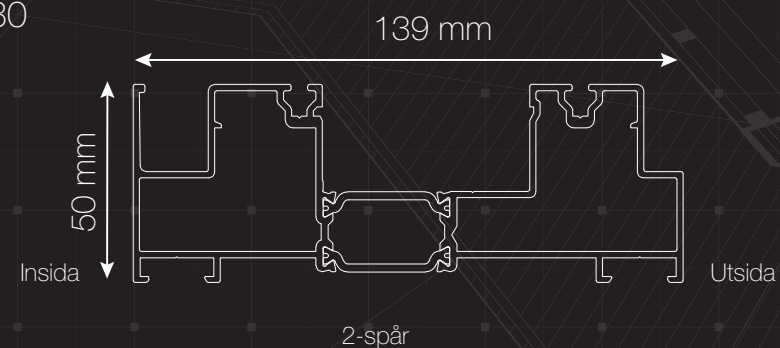


ISO 155

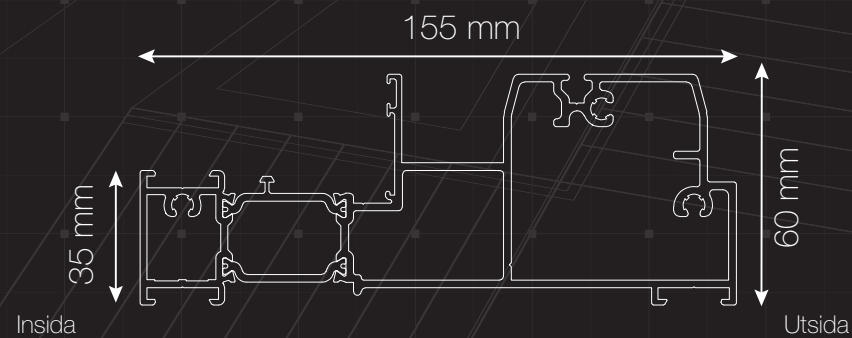

ISO VIK 68

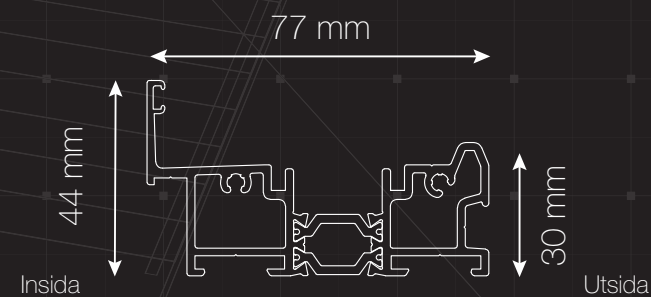

ISO VIK 77

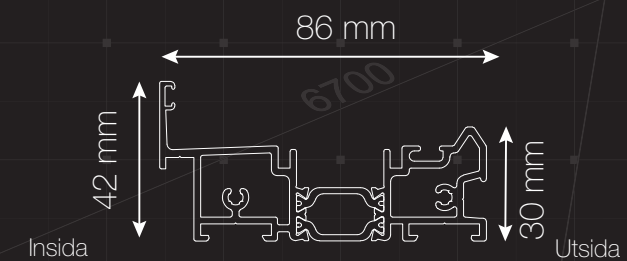

GLAS IN
SÅ KLART